CITY ELITE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie so auf, dass Sie auch zukünftig und zu jeder Zeit darauf zurückgreifen können. Die Sicherheit Ihres Kindes könnte beeinträchtigt werden, wenn Sie sich nicht an diese Anweisungen halten.

Dieses Produkt entspricht BS EN 1888: 2003 inkl. A1, 2, 3: 2005

Dieses Produkt entspricht ASTM F833-07a

Baby Jogger™

www.babyjogger.com

BJMA20110930_City_Elite_Single_GERMAN.indd 1 11/9/11 12:57 PM

Zum Wohle Ihres Kindes, lesen Sie bitte die nachfolgenden WARNUNGshinweise vor Inbetriebnahme Ihres Kinderwagens sorgfältig durch und halten Sie sich bitte genau an diese.

⚠ WARNUNG

- **Warnung:** Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieser Kinderwagen nicht zum Joggen, Rennen, Skaten oder Rollerbladen geeignet ist.
- **Warnung:** Benutzen Sie konsequent den 5-Punkt-Sicherheitsgurt, um Ihr Kind im Sitz festzuschnallen. Damit können Sie das Risiko ernsthafter Verletzungen Ihres Kindes deutlich reduzieren.
- **Warnung:** Vor jeder Benutzung Ihres Kinderwagens, vergewissern Sie sich bitte:
  - dass alle Verschlüsse verriegelt sind
  - dass je nach Bedarf, das Babyliegezubehör (z.B. Wanne/Autositzschale) oder der Sitz fest auf bzw. am Gestell montiert sind
- **Warnung:** Zuladungen (z.B. Einkaufstaschen, Pakete oder sonstige Gegenstände), die nicht zur Kinderwagen-Ausstattung gehören, und trotzdem auf diesen geladen werden, können eine Instabilität des Wagens verursachen.
- **Warnung:** Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im oder am Wagen.
- **Warnung:** Die Verbindungsstangen zwischen den Hinterrädern sind nicht dafür geeignet, ein darauf stehendes Kind zu transportieren. Dies kann zu Verletzungen des Kindes und zur Beschädigung des Kinderwagens führen.
- **Warnung:** Wir empfehlen Ihnen nicht mehr als 1 kg in das großes Stauraumnetz an der Sitzrückseite und nicht mehr als 4 kg in den Stauraumkorb unter dem Sitz zu laden. Eine deutlich höhere Zuladung könnte dazu führen, dass der Wagen in einen gefährlich werdenden Zustand der Instabilität gerät. An der Schiebegriffstange befestigte Gewichte (wie z.B. Handtaschen) können die Kippsicherheit des Kinderwagens gefährden.
- Der Kinderwagen ist nicht dazu geeignet, Kinder Treppen hinauf oder hinunter zu transportieren. Auf diese Weise entstandene Schäden am Kinderwagen werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Dieser Kinderwagen ist für 1 Kind bzw. Passagier ausgelegt.
- Ein Kind könnte in Ritzen oder Zwischenräumen hineinrutschen und sich dort verletzen oder strangulieren. Daher ist es äußerst wichtig, dass Sie Ihr Kind im Sitz immer mit dem Sicherheitsgurt fest anschnallen. ACHTUNG: Vor allem wenn Sie Ihr Kind in rückgelegtem Sitz transportieren, ist anschnallen sehr wichtig.
- Verwenden Sie kein Zubehör/Accessoires, die nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen werden. Benutzen Sie Ihren Kinderwagen nicht, wenn Sie feststellen, dass ein Teil defekt oder nicht vollständig ist.
- Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind im Wagen immer sitzen bleibt und sich niemals stehend im Wagen befindet.
- Achten Sie immer besonders auf Autos und den Verkehr allgemein – gehen Sie nie davon aus, dass ein Verkehrsteilnehmer auf Sie und Ihr Kind Rücksicht nimmt.
- Dieser Kinderwagen ist mit Zubehör von Geburt ab nutzbar bis zu einem Alter von ungefähr 5 Jahren (zulässiges Gewicht pro Sitz: ca. 15 kg).
- BEACHTEN SIE BITTE: Ab Geburt bis ca. 6 Monate bzw. bis zum selbständigen Sitzalter dürfen Babys nur in Liegeposition transportiert werden. Dazu finden Sie bei BABY JOGGER passendes Zubehör (CITY ELITE Wannen) inkl. Adaptersystem auch für Autositzschalen. Ab dem Sitzalter (ca. ab 6 Monaten) können Sie Ihr Kind in dem im Basispaket enthaltenen Sitz umher fahren. Weiteres Zubehör erhältlich.
- Der Sitz ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet. Der Liegeaufsatz (z.B. Zubehör: Wanne) ist nur geeignet für Babies, die noch nicht aufrecht sitzen können.
- Bitte achten Sie darauf, dass der Wagen nicht mit mehr als ca. 34 kg beladen wird (Passagier und Gepäck bzw. weitere Zuladungen zusammengerechnet), um eine risikohafte Überlastung und Instabilität zu vermeiden.
- Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller freigegeben wurden, können wir ausdrücklich nicht empfehlen. Sie können die Sicherheit beeinträchtigen.

RAHMEN

1 Entnehmen Sie den Kinderwagen der Verpackung und legen ihn mit der Griffstange nach unten (s. Abbildung) auf den Boden. Die Räder legen Sie bitte zur Seite.

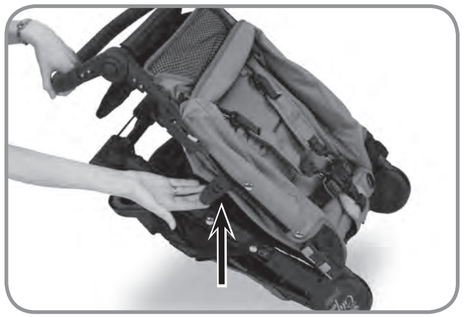

2 Beginnen Sie nun, den Kinderwagen aufzuklappen, indem Sie die Rahmenhälfte mit dem Griff nach oben und weg vom Fußteil ziehen.

3 Klappen Sie die Rahmenteile soweit auf, bis Sie ein Klick-Geräusch hören. Dann ist die korrekte Position erreicht.

4 Drehen Sie nun den Wagen in eine aufrechte Position. Vor dem weiteren Gebrauch, befestigen Sie den roten Sicherheitsgurt am Rahmen unterhalb des Falt-Mechanismus.

⚠ WARNUNG: Stellen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Produkts sicher, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.

BJMA20110930_City_Elite_Single_GERMAN.indd 2-1
11/9/11 12:57 PM

VORDERRAD

Montage des Vorderrads:

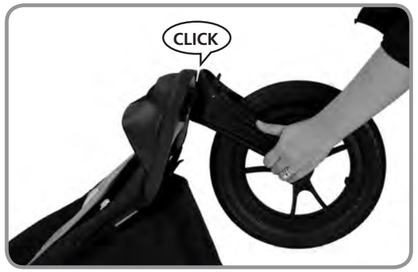

1 Zum Einbau des Vorderrads, kippen Sie den Kinderwagen zurück, so dass der Griff auf dem Boden liegt.

2 Setzen Sie das Vorderrad ein, indem Sie den runden Metallzapfen, der sich an der Wagen-Vorderachse unter der Fußplatte befindet, in die runde Achsaufnahmeöffnung des Vorderrads schieben bis Sie ein Klick-Geräusch hören. Vergewissern Sie sich nochmals, dass das Vorderrad eingerastet ist.

Abnahme des Voderrads:

3 Drücken Sie den Hebel an der Oberseite der Rad-Vorderachse nach unten, um das Rad bequem heraus nehmen zu können.

Bedienung des feststellbaren Schwenk-Vorderrads (2 Funktionen: wendige Drehbarkeit bzw. sicherer Geradeauslauf)
Geradeauslauf: Drehen Sie den Feststellhebel am Vorderrad nach links, um das Vorderrad festzustellen. Drehbarkeit: Schalten Sie den Feststellhebel am Vorderrad nach rechts, damit das Vorderrad beweglich wird.
BITTE BEACHTEN SIE: Stellen Sie den Vorderrad-Schalter immer auf den festgestellten Geradeauslauf, wenn Sie Ihr Kind in den Wagen setzen bzw. herausheben. So bleibt der Wagen stabil an Ort und Stelle stehen

HINTERRÄDER

Montage der Hinterräder

1 Richten Sie den Radbefestigungsbolzen mit der runden Öffnung an der Hinterradachse Ihres Wagens aus.

2 Schieben Sie nun den Radbolzen in die Achsaufnahmeöffnung bis beides mit einem Klick-Geräusch einrastet. Zur Kontrolle, dass das Rad fest steckt, können Sie nun nochmals sanft am Rad ziehen.

Abnahme der Hinterräder:

3 Zum Entfernen der Hinterräder, drücken Sie den Rad-Freigabeknopf, während Sie das Rad gleichzeitig sanft aus der Achsaufnahme ziehen.

BJMA20110930_City_Elite_Single_GERMAN.indd 2-3
11/9/11 12:57 PM

VERDECK

Montage des Verdecks am Rahmen:

1 Um das Verdeck am Rahmen anzubringen, lassen Sie die Achsenzapfen des Verdecks jeweils links und rechts in das obere Loch der Befestigungskonsole am Rahmen gleiten. Wenn Sie ein KLICK-Geräusch hören, ist das Verdeck korrekt eingerastet. (Das untere Loch der Konsole kann zur Befestigung von BABY JOGGER Accessoires verwendet werden, z.B. Bauchbügel).

2 Befestigen Sie nun die Oberseite und die Seitenteile des Verdecks um den oberen Rahmenteil herum.

3 Wenn Sie nun das Verdeck am Wagen komplett befestigt haben, bringen Sie nun noch die Organisations-Konsole ganz oben am Schiebergriff hinter dem Verdeck an. Richten Sie dazu die Klettverschlussgurte dort entsprechend aus und verschließen Sie diese.

Abnahme des Verdecks:

1 Um das Verdeck vom universalen MOUNTING BRACKET Konsolen-System abzunehmen, drücken Sie die dort auf beiden Seiten lokalisierten grauen Knöpfe und lösen Sie alle weiteren Verbindungen (z.B. Klettverschluss) zwischen Verdeck-Oberteil und Kinderwagen-Rahmen

BREMSE

Die Parkbremse aktivieren: Drücken Sie behutsam den Bremshebel in die aufrechte Hebelposition bis er mit einem Klick einrastet

Die Parkbremse lösen: Drücken Sie die grauen Vorrichtungen am Bremshebel zusammen und ziehen Sie diese dann auf sich zu. Drücken Sie den Bremshebel nach unten bis er sich parallel zum Rahmen befindet.

⚠ WARNUNG: Betätigen Sie immer die Parkbremse bevor sie ein Kind/ Passagier in den Wagen hinein- oder herausheben oder dieses selbstständig ein- bzw. aussteigt.

BJMA20110930_City_Elite_Single_GERMAN.indd 4-5 11/9/11 12:57 PM

SICHERHEITSGURT-SYSTEM

Einstellung der Schulterhöhe des Gurtsystems:

1 Lösen Sie die oberen Schultergurte an beiden Seiten vom Sitz und befestigen Sie sie an den beiden Sitzschlaufen, die der Schulterhöhe Ihres Kindes am nächsten sind.

Einstellung der Länge der Gurte:

1 Ziehen Sie die Schulterpolster hinunter bis zum zentralen Gurtverschluss.

2 Halten Sie die Kunststoffführung fest und ziehen Sie dann:
- am Gurtende, um die Länge kürzer zu straffen oder
- am oberen Sicherheitsgurt, um diesen zu lockern bzw. zu verlängern

Anschnall-Mechanismus:

Drücken Sie beide Schultergurtschnallen in die zentrale Gurtschloss-Vorrichtung, die die Schultergurte mit den Sitzgurten verbindet, bis sie dort einrasten. Bevor Sie sich mit Ihrem Kind in Bewegung setzen, versichern Sie sich immer zuerst, dass das Gurtsystem fest sitzt

Abschnall-Mechanismus:

Drücken Sie nacheinander beide Seiten (links und rechts) der Schultergurtschnallen an der zentralen Gurtschloss-Vorrichtung zusammen, um sie vom Schrittgurt zu lösen.

⚠ WARNUNG:

Verwenden Sie immer den Schrittgurt in Kombination mit den Schultergurten und dem Hüftgurt.

⚠ WARNUNG:

Versichern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Sicherheitsgurtsystem optimal eingestellt und verschlossen ist. Damit können Sie ernsthaften Verletzungen wirksam vorbeugen.

ERHÖHTE FUSSABLAGE

(Z.B. FÜR BABYS AB DEM SITZALTER ZUR VERLÄNGERUNG DER SITZFLÄCHE)

1 Um die erhöhte Fußablage einzurichten, heben Sie die Sitzklappe am unteren Sitz über der Fußplatte nach oben. Darunter finden Sie die Vorrichtung für die erhöhte Fußablage. Nehmen Sie diese vom Stauraumfach ab. Befestigen Sie die Vorrichtung für die Fußablage nun mit dem Sitz, indem Sie diese mit den zugehörigen Haken an der Unterseite der Sitzklappe verbinden.

2 Wickeln Sie nun das zugehörige Gurtband an beiden Seiten um den Rahmen unterhalb der Fußplatte zur Befestigung der erhöhten Fußablage. Zum Fixieren, stecken Sie den Gurt durch die D-förmige Lasche und ziehen den Gurt so fest.

3 Wenn Sie die erhöhte Fußablage nicht benötigen, verstauen Sie diese und die Gewebe-Gurtbänder in dem dafür vorgesehenen Fach unter dem Sitz.

BJMA20110930_City_Elite_Single_GERMAN.indd 6-7 11/9/11 12:58 PM

RÜCKLEGBARKEIT DES SITZES/ LIEGESITZ UND STAURAUM-KORB

1 *Sitz zurücklehnen:* Drücken Sie die Sitzgurt-Klammer an der Rückenlehne, halten Sie diese gedrückt, während Sie diese am Gurt hinunter ziehen bis Sie das gewünschte Grad an Rücklage erreicht haben. Ziehen Sie den Sitz an beiden Seiten gleichmäßig hinunter, um die Sitzgurt-Klammer optimal zu positionieren.

Um den Sitz wieder in die aufrechte Sitzposition zurück zu führen, verfahren Sie in umgekehrter Weise. D.h. drücken Sie die Klammer und ziehen Sie diese nach oben zurück.

- *Wetterabdeckung:* Zum vollständigen Schutz des Kopfteils können Sie die Wetterabdeckung vom Schieber über die Netzverbindung zwischen Schieber und Sitzlehne ziehen. Ziehen Sie die Wetterabdeckung fest über beide Seiten des Sitzes, damit es sicher verankert ist. Wenn Sie die Wetterabdeckung nicht benötigen, rollen Sie dieses wieder hoch und befestigen Sie es mit den elastischen Schlingen und Knebelknöpfen, die Sie unter dem oberen Ende des Verdecks finden.

Der Stauraum-Korb unter dem Sitz Ihres CITY ELITE Wagens wird komplett montiert geliefert.

Zur Abnahme des Korbes gehen Sie wie folgt vor:

1 Von der Vorderseite des Kinderwagens: Lösen Sie das untere Sitzmaterial, um die untere Frontpartie des Wagenrahmens freizulegen. Schnallen Sie nun das Korb-Klettband von den Rahmenrohren ab. Sobald Sie den Korb gelöst haben, befestigen Sie den kurz zuvor gelösten unteren Sitzteil wieder am Rahmen.

2 Von der Hinterseite des Kinderwagens: Öffnen Sie die oberen Druckknöpfe des Stauraum-Korbs und entfernen Sie diese vom Rahmenrohr über der mittleren Querstange. Dann öffnen Sie die unteren Druckknöpfe des Korbes und nehmen Sie diese vom Rahmenrohr unter der mittleren Querstange ab.

SITZ

Abnahme des Sitzes vom Rahmen:

1 Entfernen Sie zuerst das Verdeck.

2 Lösen Sie den Sitz vom Rahmen, indem Sie die Druckknöpfe öffnen. Beginnen Sie dabei oben nahe des Schiebergriffs und arbeiten sich dann Druckknopf für Druckknopf den ganzen Rahmen auf beiden Seiten nach unten.

4 Lockern Sie die Faltgurt-Lagerringe und haken Sie diese aus der Falt-Mechanismus Vorrichtung aus.

3 Nun lösen Sie die Sitzgurte, die hinter dem Vorderrad um den unteren Rahmenteil bei der Fußplatte gespannt sind.

⚠ WARNING:

Überzeugen Sie sich vor jeder Benutzung des Buggys davon, dass die Sicherheitsgurte sicher am Rahmen eingerastet sind!

BJMA20110930_City_Elite_Single_GERMAN.indd 8-9 11/9/11 12:58 PM

QUICK-FOLD FALTMECHANISMUS

Einfaches Heben und Falten (Patentiert)

1 Bevor Sie den Wagen zusammenklappen: Nehmen Sie immer das Kind aus dem Sitz heraus! Lösen Sie dann links und rechts die roten Sicherungsgurte des Faltsystems vom Wagenrahmengestänge. Ziehen Sie nun den an der Sitzfläche gekennzeichneten „Pull to Fold"-Gurt mit einem sachten Ruck nach oben. Ihr Kinderwagen faltet sich damit in die Hälfte zusammen.

PFLEGE & INSTANDHALTUNG

Um die Langlebigkeit Ihres BABY JOGGER Kinderwagens zu bewahren, ist es wichtig, dass Sie einige einfache Instandhaltungsmaßnahmen regelmäßig durchführen. Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit, dass sich v.a. die Bereiche von Verbindungsstücken und Faltmechanismus in gutem Zustand befinden. Wenn Sie ein Quietschen hören oder andere Disfunktionen nicht zuordnen können, können Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen Fahrrad-Fachhandel wenden (z.B. zum Ölen der entsprechenden Bauteile). Alle Reparaturarbeiten sollten von einem autorisierten Händler ausgeführt werden.

Waschen

Sitzmaterial

- Der Sitz der BABY JOGGER Kinderwagen kann mit einem milden Waschmittel in kaltem Wasser gewaschen werden.
- Versichern Sie sich vor dem Waschen, dass Sie alle Metallteile und die PE-Platte aus der Sitzrückseite entfernt haben.
- Benutzen Sie keine Lösungs-, Scheuer- oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Um ein mögliches Einlaufen zu verhindern, befestigen Sie bitte den Sitz bereits zum Trocknen wieder am Wagen.
- Bitte das Sitzmaterial nicht in den Trockner geben, nicht auswringen, nicht glätten oder bügeln.
- Wenn Sie den Sitzbezug austauschen müssen, benutzen Sie bitte ausschließlich BABY JOGGER Ersatzteile von einem autorisierten BABY JOGGER Fachhändler. Nur auf diese Weise können wir die Garantie geben, dass alles Ersatzmaterial sicher getestet und optimal auf Ihren BABY JOGGER Wagen zugeschnitten sind.

Kunststoff-/Metall-Bauteile

- Reinigen Sie die Kunststoff-/Metall-Bauteile mit warmen Wasser und einer milden Seife.
- Sie müssen dazu keine Bauteile des Sitz-Falt- oder des Bremssystems abnehmen, abdecken oder umbauen.

Pflege der Räder

- Die Räder können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Anschließend müssen die Räder unbedingt und vollständig mit einem Lappen oder weichen Handtuch getrocknet werden.

BJMA20110930_City_Elite_Single_GERMAN.indd 10-11 11/9/11 12:58 PM

PFLEGE & INSTANDHALTUNG

Lagerung

- Sonneneinstrahlung kann den Stoff ausbleichen und die Räder austrocknen. Damit das gute Aussehen Ihres Kinderwagens optimal bewahrt wird, empfehlen wir daher, Ihren Wagen bei Nicht-Gebrauch in geschlossenen, trockenen Räumen aufzubewahren.
- Lagern Sie Ihren BABY JOGGER Wagen nie außen.
- Wenn Sie Ihren Kinderwagen für längere Zeit verstauen möchten, bitte versichern Sie sich vorher, dass der Wagen sauber und trocken ist.
- Lagern Sie Ihren Kinderwagen immer in einer trockenen Umgebung.
- Bewahren Sie Ihren Kinderwagen an einem geschützten Platz auf, wenn Sie ihn nicht benutzen (z.B. wo keine Kinder mit ihm spielen und sich evtl. verletzen könnten).
- Platzieren Sie NIE schwere Gegenstände auf die Verdeckablage bzw. am oberen Ende Ihres Kinderwagens.
- Bitte stellen Sie Ihren Kinderwagen NIE in der Nähe einer Wärmequelle ab (z.B. Heizkörper oder Feuer).

REGISTRIERUNG IM INTERNET:

www.babyjogger.com/register

BABY JOGGERs limitierte lebenslange Garantie auf den Rahmen & gesetzliche Gewährleistung

Lebenslange Garantie: BABY JOGGER versichert, dass der Rahmen während seiner Lebenszeit als Kinderwagen frei von Produktionsfehlern ist. Dies schließt ein Brechen von Schweißnähten oder Schäden an den Rahmenrohren ein. Die lebenslange Garantie gilt ausschließlich für Herstellungsfehler am Rahmen. Gesetzliche Gewährleistung: Für Materialien aus Textil und alle anderen Bauteile gilt die gültige deutsche gesetzliche Gewährleistung ab dem Datum des Kaufs (Rahmenrohre ausgenommen). Die Gewährleistungszeit wird nicht verlängert, auch nicht nach einer Reparatur und beinhaltet einen Anspruch auf Reparatur, jedoch ausdrücklich nicht auf Umtausch oder Rücknahme eines Produkts. Die Gewährleistung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Käufer der Firma BABY JOGGER die folgenden Unterlagen zusammen mit dem defekten Produkt vorlegt: 1. eine Kopie des Kaufbelegs mit Kaufdatum und 2. eine deutliche Beschreibung der Beanstandung. Die Gewährleistung ist nicht übertragbar und kann somit lediglich vom ursprünglichen Besitzer in Anspruch genommen werden.

IN FOLGENDEN SITUATIONEN WIRD KEINE GEWÄHRLEISTUNG GEWÄHRT:

- Wenn der Schaden am Produkt durch normalen Verschleiß entstanden ist.
- Bei Korrosion und Rost.
- Schäden, die durch falsche Montage, nicht autorisierte Reparaturen oder durch Installation von Ersatzteilen oder Zubehör entstanden sind, die nicht ausdrücklich vom Hersteller dazu empfohlen wurden bzw. nicht kompatibel mit dem Original-Kinderwagenmodell sind.
- Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung und Pflege des Produkts entstanden sind.
- Wenn Schäden absichtlich herbeigeführt werden oder auf Fahrlässigkeit, Vernachlässigung, einen Unfall, durch Missbrauch und/oder eine von der Bedienungsanweisung abweichende Benutzung oder Wartung zurückzuführen sind.
- Bei kommerziellem Gebrauch.
- Wenn die Seriennummer beschädigt oder entfernt wurde.

Diese Gewährsleistung schließt ausdrücklich Ansprüche an indirekten und Folgeschäden aus. Die gesetzliche Gewährleistung der Marktfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit hängt von der spezifischen Gewährleistungsfrist für dieses Modell zum Zeitpunkt des Kaufs ab. Einige Staaten und Länder erlauben einen Ausschluss oder Einschränkung von Folgeschäden nicht – für diese treffen die Ausschlüsse und Limitationen nicht zu. Diese Gewährleistung verleiht Ihnen genau bezeichnete gesetzliche Rechte, und je nach Staat/Land kommen für Sie weitere in Frage. Bitte informieren Sie sich gegebenenfalls über Ihre Lage vor Ort.

Wir bitten Sie, sich bei einem Defekt zunächst an den Fachhandel zu wenden. Wenn dort der Schaden nicht behoben werden kann, kann sich der Fachhandel oder Sie selbst an BABY JOGGER wenden. Die Gewährleistung gilt nur, wenn die Garantiekarte vollständig ausgefüllt und bei BABY JOGGER vorgelegt wird.

E-Mail: customerservice@babyjogger.com

Call: 1-800-241-1848 between 9am – 6pm EST, Mon. – Fri.

Fax: 1-804-262-6277

Mail: The Baby Jogger Company
8575 Magellan Parkway
Suite 1000
Richmond, VA 23227

BJMA20110930_City_Elite_Single_GERMAN.indd 12-13 11/9/11 12:58 PM

Generalimporteur für Deutschland:
HAAS Handelsagentur

Esbachgraben 4 • 95463 Bindlach • Germany
T: +49 (9208) 58 78 50-0 • F: +49 (9208) 58 78 50-20
info@haas-babyjogger.de • www.babyjogger.de

HAND BRAKE

Your stroller is equipped with a hand brake for your strolling convenience.

1 *To use the hand brake:* Squeeze the hand brake to give you better control over your stroller while strolling on rough or hilly terrain.

2 To rotate the hand brake's position on the handle bar, loosen the bolt using an Allen wrench. Rotate the hand brake assembly on the handlebar until it is in a comfortable position. Tighten the bolt to secure hand brake.

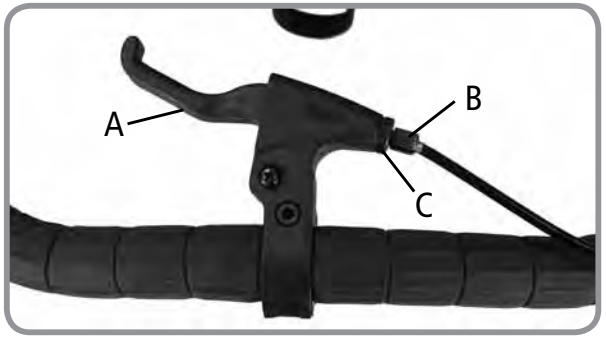

Adjusting the hand brake:

If you do not have good braking action, simply squeeze the brake handle (A) five or six times. If the problem persists, loosen the brake's cylinder ring (B) to adjust the small ring (C) and then move the small ring away from the handle to tighten the cable. (Please do not over tighten!) To lock the rings, tighten the cylinder ring (B) against the handle while holding the small ring (C) in place.

HANDBREMSE

Ihr Kinderwagen ist mit einer Handbremse ausgestattet, die Ihnen stets ein komfortables und kontrolliertes Handling bereitet.

1 *Benutzung der Handbremse:* Drücken Sie den Handbremshebel je nach Bedarf, um bessere Kontrolle über Ihren Kinderwagen zu erhalten. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie über unebenes oder hügeliges Gelände unterwegs sind.

2 Wenn Sie die Position der Handbremse am Schiebergriff Ihres Kinderwagens verändern wollen, lösen Sie dort mit einem Inbusschlüssel den Bolzen. Bringen Sie anschließend die Handbremse in die gewünschte Position. Ziehen Sie dann den Bolzen wieder fest, um die Handbremse wieder sicher am Schiebergriff Ihres Kinderwagens zu fixieren.

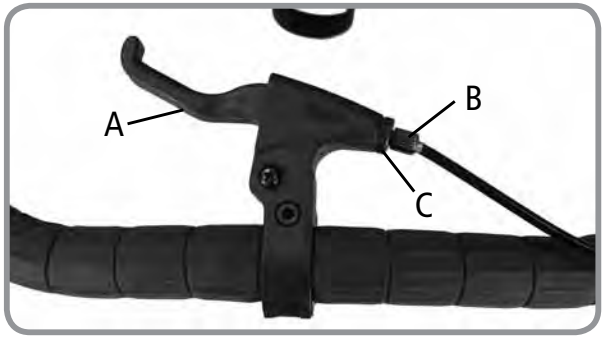

Einstellung der Handbremse:

Für den Fall, dass die Bremse keine optimale Bremswirkung liefert, drücken Sie bitte einfach zuerst einmal den Bremshandgriff (A) fünf oder sechs Mal. Wenn das Problem weiterhin besteht, lösen Sie bitte den Zylinderring (B) um den Kleinen Ring (C) anzupassen. Bewegen Sie nun den Kleinen Ring weg vom Handgriff, um das Bremskabel festzuziehen. (ACHTEN Sie aber bitte darauf, dass Sie es nicht zu fest bzw. überziehen!) Um die Ringe wieder zu arretieren, ziehen Sie den Zylinderring (B) gegen den Bremshebel fest, während Sie gleichzeitig den Kleinen Ring (C) an seinem Platz festhalten.